

Coil Roofing Nailer

Parts Reference Guide

Guía de referencia de piezas

Pièces Guide de référence



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YK0865

SENCO®




Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com

NFG08V • Revised March 13, 2017 (Replaces 12/5/2014)


Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com

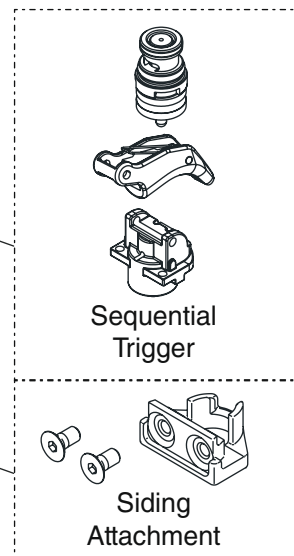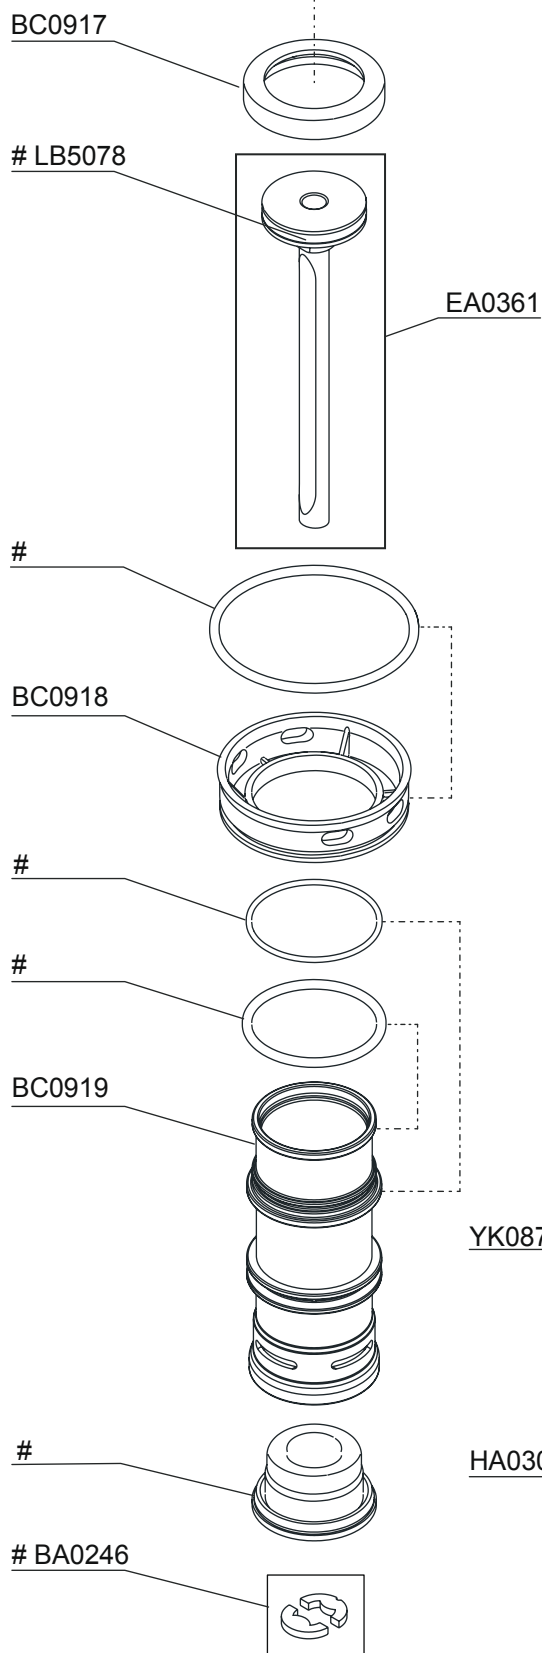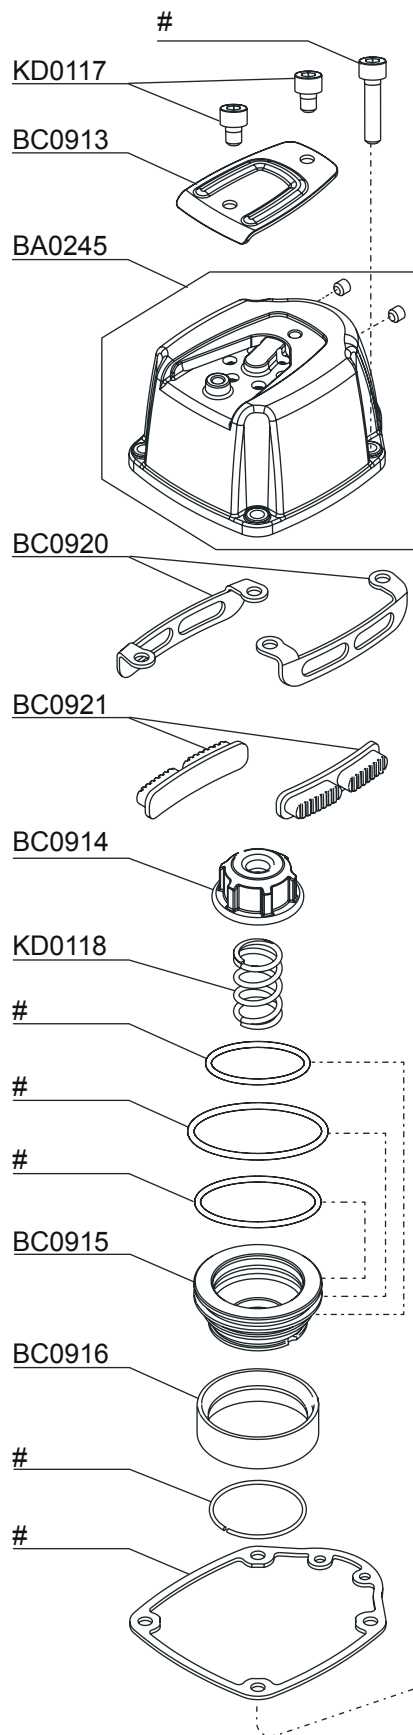

RoofPro 445XP

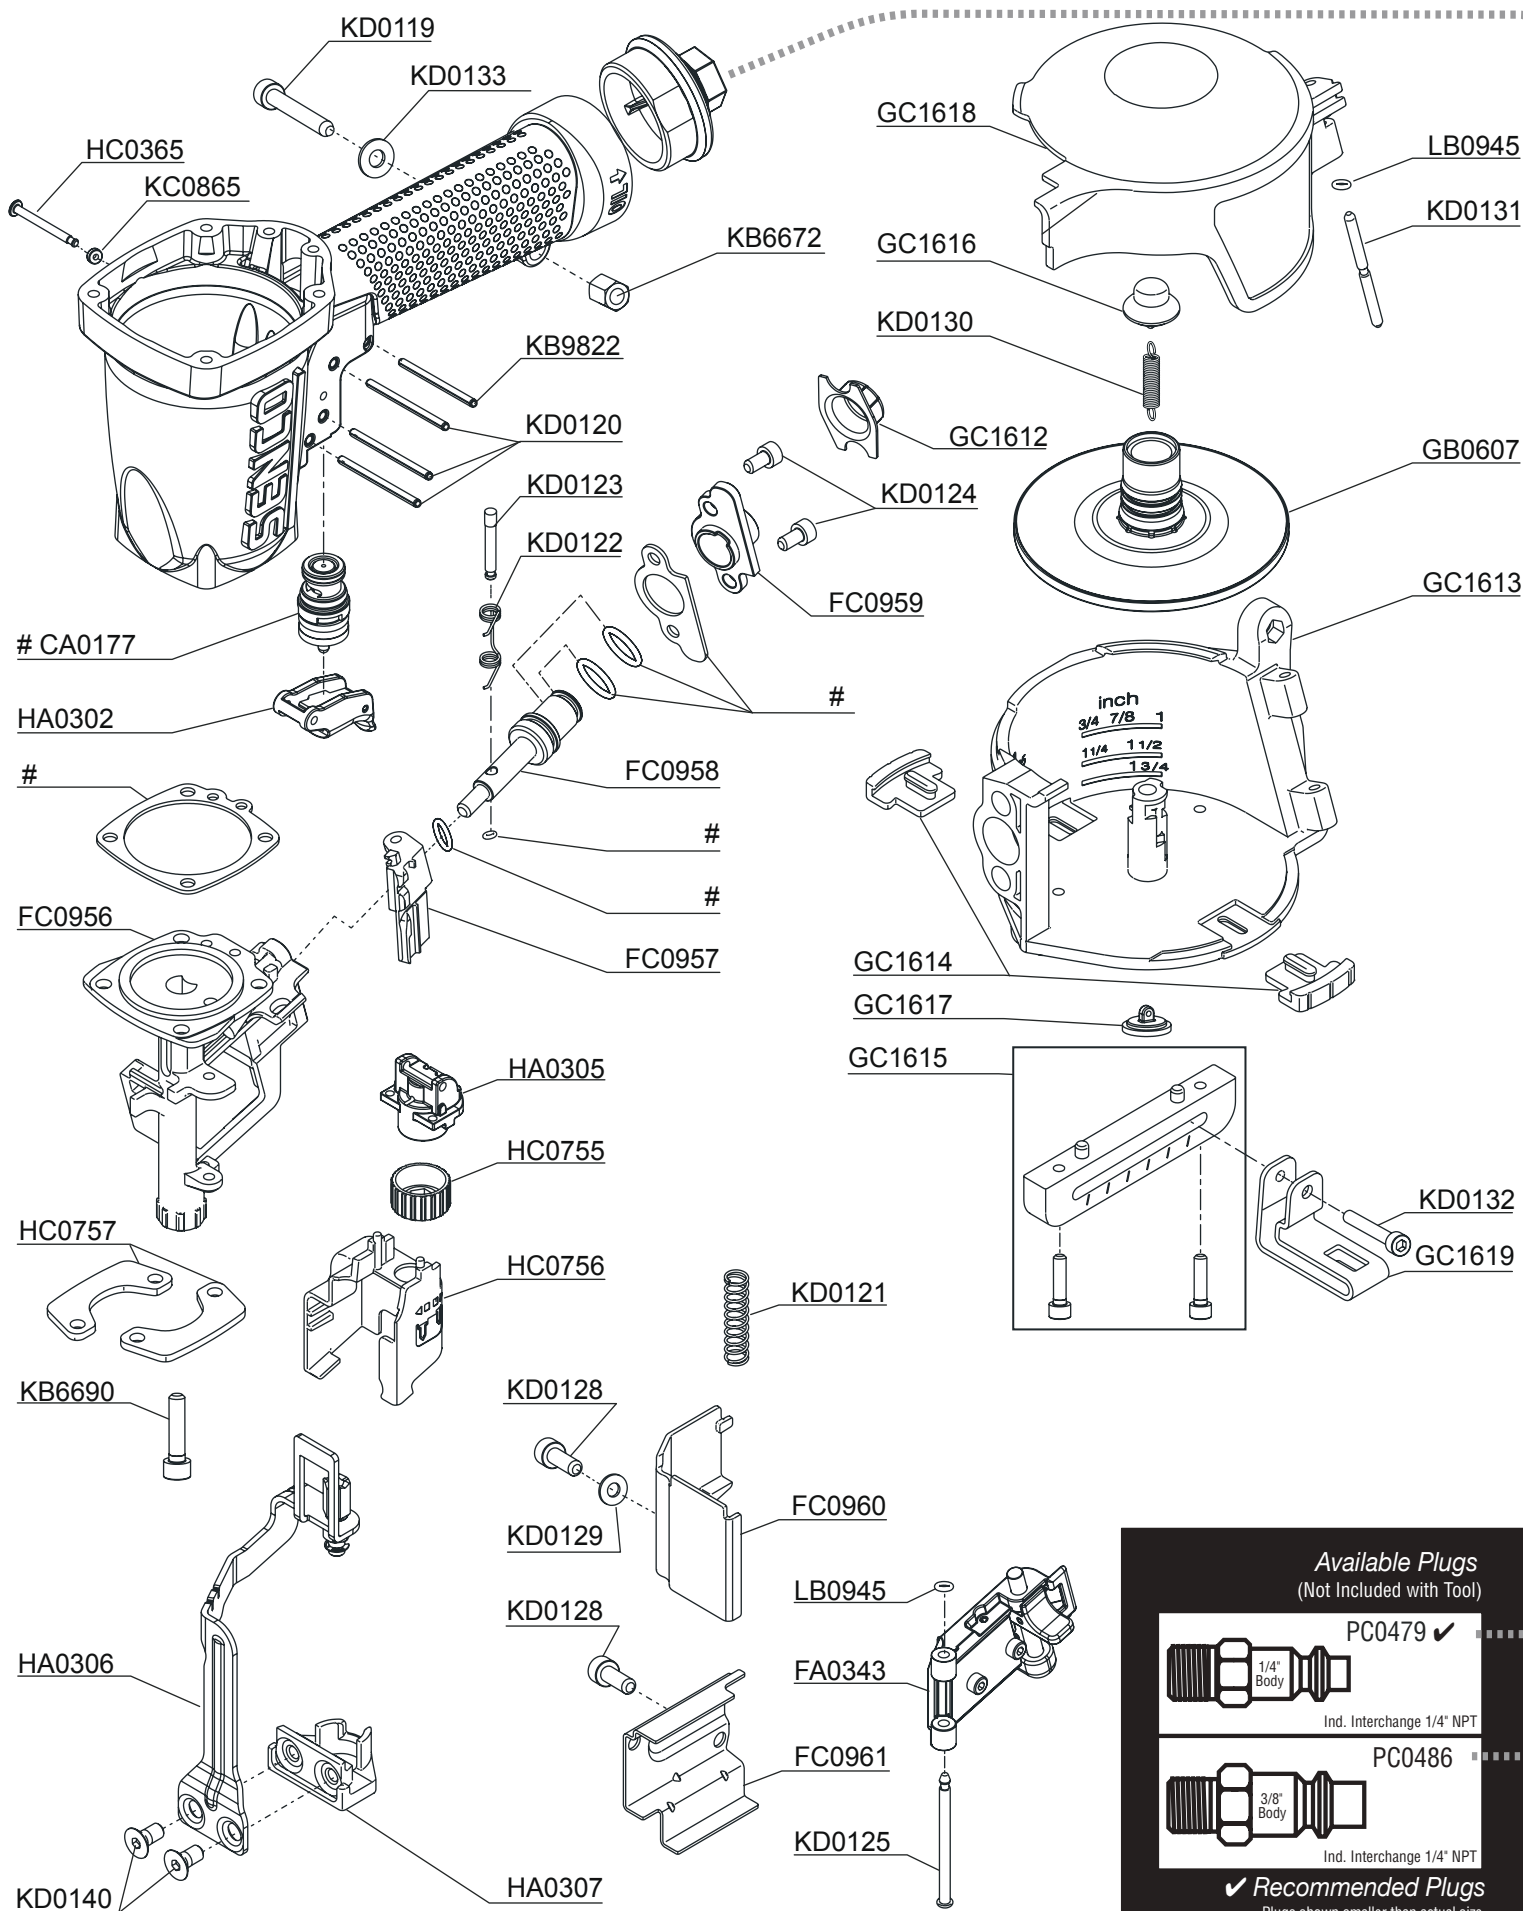


Available Plugs
(Not Included with Tool)

PC0479 ✓



Ind. Interchange 1/4" NPT

PC0486



Ind. Interchange 1/4" NPT

✓ **Recommended Plugs**
Plugs shown smaller than actual size



REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AA0263	CAP	TAPA	BOUCHON
AB0240	MAIN BODY	CARCASA	CORPS
BA0245	CAP	TAPA	BOUCHON
BA0246	PLATE	PLACA	PLAQUE
BC0913	DEFLECTOR	DESVIADOR	DÉFLECTEUR
BC0914	STOP	TOPPE	ARRÊT
BC0915	VALVE	VÁLVULA	VALVE
BC0916	SEAL	SELLO	JOINT
BC0917	SEAL	SELLO	JOINT
BC0918	SPACER	SEPARADOR	ENRETOISE
BC0919	CYLINDER	CILINDRO	CYLINDRE
BC0920	WEAR GUARD	PLACA	BOUCLIER ANTIABRASIF
BC0921	PAD	ALMOHADILLA	BOURRELET
CA0177	TRIGGER VALVE ASSEMBLY	ASAMBLE DE VÁLVULA	VALVE D'ASSEMBLÉE
EA0361	PISTON ASSEMBLY	ASAMBLE DE PISTON	PISTON D'ASSEMBLÉE
FA0343	GUIDE	GUÍA	GUIDE
FC0956	GUIDE	GUÍA	GUIDE
FC0957	FEED PAWL	ALIMENTADOR	POUSOIR
FC0958	PISTON	PISTON	PISTON
FC0959	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
FC0960	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
FC0961	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
GB0607	PLATE ASSEMBLY	ASAMBLE DE PLACA	PLAQUE D'ASSEMBLÉE
GC1612	BUSHING	CASQUILLO	DOUILLE
GC1613	MAGAZINE	CARGADOR	MAGASIN
GC1614	BUSHING	CASQUILLO	DOUILLE
GC1615	BRACKET	SOPORTE	SUPPORT DE FIXATION
GC1616	BUSHING	CASQUILLO	DOUILLE
GC1617	BUSHING	CASQUILLO	DOUILLE
GC1618	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
GC1619	PLATE	PLACA	PLAQUE
HA0302	TRIGGER ASSEMBLY	ASAMBLE DE GATILLO	GÂCHETTE D'ASSEMBLÉE
HA0304	SAFETY ELEMENT	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HA0305	SAFETY ELEMENT	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HA0306	SAFETY ELEMENT	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HA0307	SAFETY ELEMENT	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HA0308	SAFETY ELEMENT	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HC0365	PIN	PASADOR	GOUPILLE
HC0755	SAFETY GUIDE	PLACA	PLAQUE
HC0756	SHIELD	PLACA	BOUCLIER ANTIABRASIF
HC0757	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
KB6672	NUT	TUERCA	ÉCROU
KB6690	SCREW	TORNILLO	VIS
KB9822	SPRING PIN	PASADOR	GOUPILLE
KC0865	GROMMET	RETÉN	RETENUE
KD0117	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0118	SPRING	RESORTE	RESSORT
KD0119	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0120	SPRING PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0121	SAFETY SPRING	RESORTE	RESSORT
KD0122	SPRING	RESORTE	RESSORT
KD0123	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KD0124	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0125	GUIDE	GUÍA	GUIDE
KD0128	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0129	FLAT WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KD0130	SPRING	RESORTE	RESSORT
KD0131	GUIDE	GUÍA	GUIDE
KD0132	SCREW	TORNILLO	VIS
KD0133	FLAT WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KIT	BUMPER	AMORTIGUADOR	AMORTISSEUR
KIT	GASKET	SEAL	JOINT
KIT	SEAL	SELLO	JOINT
LB0935	SEAL	SELLO	JOINT
LB0945	SEAL	SELLO	JOINT
LB5078	SEAL	SELLO	JOINT
LB1022	SEAL	SELLO	JOINT
YK0877	RESTRICTIVE TRIGGER ASSEMBLY	ENSAMBLAJE RESTRICTIVO DEL DISPARADOR	DÉCLENCHEMENT RESTRICTIF